

COMUNICAZIONE TECNICA N° 104 DEL 20 DICEMBRE 2018

Tastiere Touch TM40 / TM50 / TM70 Procedura per il ripristino delle schede μ SD

Premessa

Le μ SD a bordo delle tastiere touch contengono tutti i file necessari per il corretto funzionamento delle tastiere (firmware, immagini, ecc...); il danneggiamento della μ SD pertanto pregiudica il funzionamento della tastiera.

Quando la SD a bordo delle tastiere è corrotta è possibile osservare uno dei seguenti comportamenti:

- Continui riavvii
- Passaggio alla modalità provvisoria "Safe mode"
- Errore di lingua
- Codici di errore


In caso di malfunzionamento è possibile ripristinare il corretto funzionamento della tastiere rigenerando o sostituendo la μ SD.


Questo documento ti aiuterà a ripristinare il contenuto completo della scheda μ SD alloggiata sulle tastiere touch modelli TM40, TM50 e TM70.


Download dei file contenuto completo

I file contenuti nelle μ SD installate sulle tastiere touch sono disponibili per il download sul sito www.dias.it al seguente percorso:

[https://www.dias.it/](https://www.dias.it) → Area Riservata → LOGIN → Area Download → Firmware Paradox → EVO → Tastiere EVO

 **Contenuto SD Card Tastiera TM70**
Contenuto SD Card Tastiera TM70
[Download](#) [Dettagli](#)

 **Contenuto SD Card Tastiera TM50**
Contenuto SD Card Tastiera TM50
[Download](#) [Dettagli](#)

 **Contenuto SD card tastiera TM40**
Contenuto SD card tastiera TM40
[Download](#) [Dettagli](#)

Cliccando sul link del modello di tastiera desiderato comparirà la finestra di dialogo "Download file".
Fai click sul bottone “**Salva**” per iniziare il download



NOTA

I file contenuto completo disponibili per il download sono universali e contengono tutte le informazioni necessarie al corretto funzionamento delle tastiere in abbinamento a tutte le centrali delle serie Magellan, Spectra e EVO.

Ripristino μ SD attraverso i file contenuto completo




NOTA

Sono compatibili solo schede μ SD di capacità massima 32 GB e velocità minima di scrittura 4 MB/s (Classe 4  o superiore)


I file necessari per il ripristino della SD sono contenuti in un archivio compresso in formato *.zip; è pertanto necessario, prima di procedere al trasferimento nella SD, estrarre il contenuto dell'archivio.

Selezionare il file contenuto completo, cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare il comando “Estrai i file”.

Aprire la cartella decompressa e successivamente la sottocartella per visualizzare l'elenco dei file necessari per il ripristino della SD.

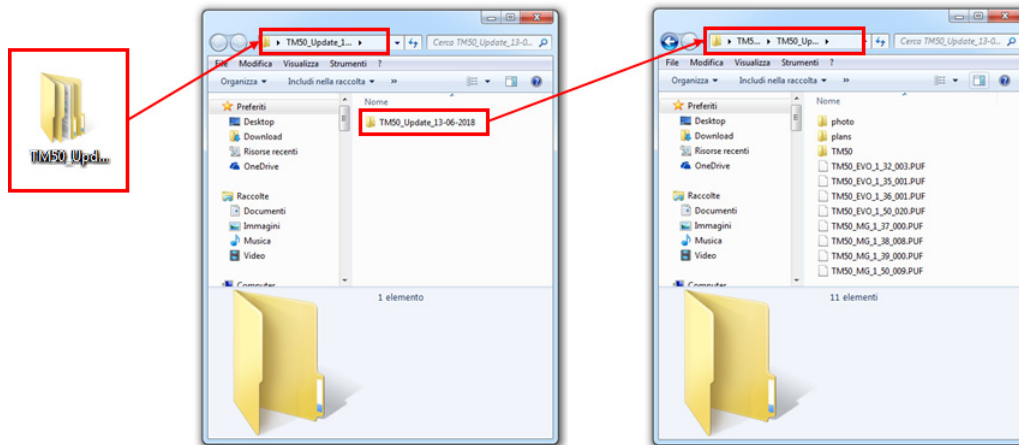

Selezionare l'elenco di file e copiarli nella SD

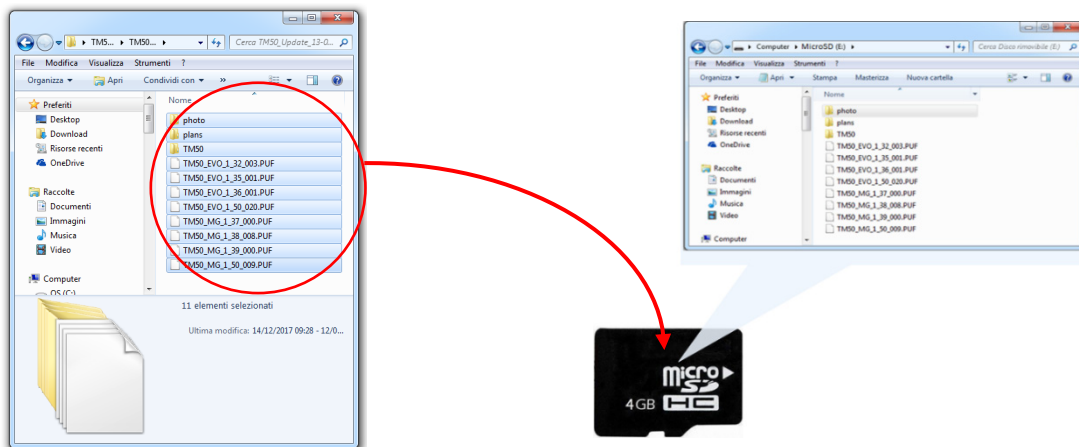

NOTA

I file contenuto completo potrebbero far riferimento a versioni firmware precedenti; in tal caso è possibile scaricare dal sito www.dias.it l'aggiornamento firmware più recente e copiarlo anch'esso nella μ SD aggiungendolo agli altri file già presenti nell'archivio.