

MAGELLAN™

Telecomando bidirezionale



MG-REM2 (cod. *PXMWRE2*)
MG-REM2/86 (cod. *PXMXRE2*)

Istruzioni

MG-REM2 è un telecomando bidirezionale a 5 tasti che permette all'utente di verificare semplicemente, anche a distanza, lo stato del suo sistema. E' sufficiente infatti premere uno specifico tasto per avere una conferma visiva e sonora dell'avvenuta operazione. Realizzato con un design moderno e accattivante è progettato per essere impermeabile. E' disponibile sia in versione a 433 MHz che a 868 MHz. Il telecomando diviene retroilluminato premendo qualsiasi tasto.

Le informazioni di conferma che vengono fornite all'utente possono essere divise in due categorie: informazioni relative alla sicurezza e informazioni accessorie.

Per informazioni relative alla sicurezza si intendono tutte le funzioni legate al tasto **i** ovvero: informazioni sullo stato del sistema come le condizioni di inserito e disinserito; gli allarmi furto e aggressione.

Per informazioni accessorie, si intendono tutte le funzioni del sintonizzatore FM e delle uscite programmabili.

Compatibilità

Centrale Magellan (MG-6060) versione 1.10 o superiore

Batteria:

1 batteria al litio 3 V tipo 2032 la cui durata è stimata per un minimo di 2 anni

Conferma visiva

Informazioni relative alla sicurezza

Verde:	sistema disinserito e pronto all'inserimento
Arancio:	si sta inviando un comando al sistema
Rosso:	sistema inserito
Rosso lampeggiante:	sistema in allarme
Nessuna illuminazione:	sistema disinserito, ma non pronto all'inserimento

Informazioni accessorie

Verde: funzione richiesta NON ATTIVATA

Rosso: funzione richiesta ATTIVATA

Conferma sonora

Informazioni relative alla sicurezza

Suono lungo: suono di rifiuto; il telecomando non ha ricevuto alcuna risposta dal sistema

1 suono rapido: il sistema è stato inserito con telecomando

2 suoni rapidi: il sistema è stato disinserito con telecomando

Suono ritmato: il sistema è in allarme


Informazioni accessorie

Suono lungo: suono di rifiuto; il telecomando non ha ricevuto alcuna risposta dal sistema

Brevi suoni ripetuti: conferma; il telecomando ha ricevuto una risposta dal sistema

Come sostituire la batteria

1. Svitare la vite situata nella parte posteriore del telecomando e rimuovere delicatamente il coperchio posteriore.
2. Usando un oggetto non metallico, spingere la batteria fuori dalla sua sede. Evitare l'impiego di un oggetto metallico perché potrebbe causare un corto circuito.
3. Inserire la nuova batteria, assicurandosi che il lato con polarità positiva sia rivolto verso l'alto.
4. Richiudere il coperchio e serrare la vite.

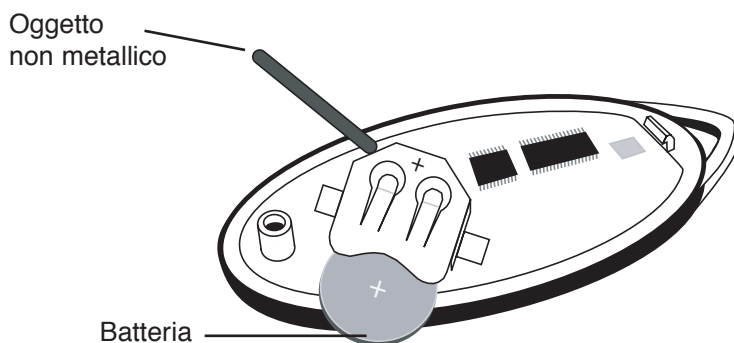

DT01554DI0105R00

dias
s.r.l.

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO
Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950
www.dias.it - e-mail: dias@dias.it

