


# MAGELLAN™

## Tastiera palmare bidirezionale

REM3 (cod. PXMWRE3) - REM3/86 (cod. PXMRE3)

### Manuale utente

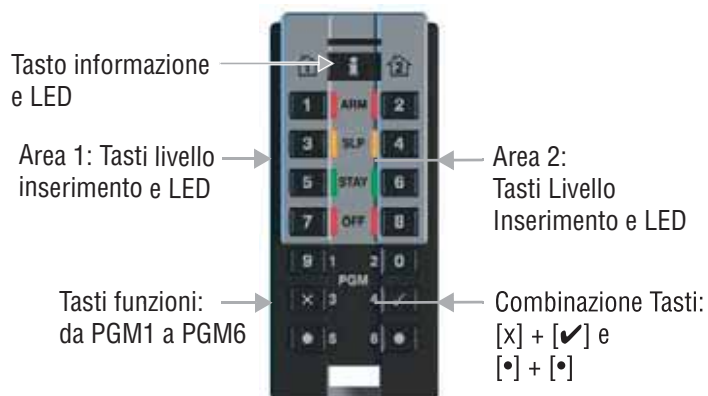

## 1: Tasto Informazione e LED

### Tasto Informazione:



Premere il tasto Informazione momentaneamente per sbloccare il telecomando e visualizzare l'ultimo comando salvato dal telecomando (quando il telecomando è fuori dalla portata radio del sistema). Per visualizzare lo stato attuale del sistema (quando il telecomando è all'interno della portata radio del sistema), premere e mantenere premuto il tasto Informazione per 5 secondi. Il telecomando si blocca di nuovo dopo 5 secondi di inattività.

Visualizzazione LED	Dettagli
Giallo	REM3 sbloccato
Verde	Attesa per inserimento codice
Giallo lampeggiante	Trasmissione
Lampeggio veloce rosso con suoni allarme	Sistema in allarme. Area con LED inserito lampeggiante
Lampeggio veloce rosso con suoni guasto	Comunicazione con centrale fallita
Lampeggio lento rosso	Segnalazione batteria bassa

## 2: Tasti livelli inserimento e LED



Premere il tasto livello inserimento per cambiare lo stato di un'area. Quando il tasto Informazione è tenuto premuto (vedere sopra per ulteriori informazioni) i LED visualizzano lo stato del sistema.

Tasto Premuto	Risultato	Visualizzazione LED
[ARM] (rosso)	Inserimento totale	ON = Area Inserita
[SLP] (giallo)	Inserimento notturno	OFF = Area Disinserita
[STAY] (verde)	Inserimento perimetrale	LAMPEGGIANTE = Ritardo uscita
[OFF] (rosso)	Disinserito o attivazione del ritardo uscita nella funzione StayD	LAMPEGGIANTE VELOCE = Ritardo uscita (ultimi 10 secondi) LAMPEGGIANTE VELOCE + [i] = Area in allarme

### 3: Funzioni / Combinazione Tasti



**Funzione tasti da 1 a 6:** Questi tasti sono utilizzati per attivare una funzione definita dall'utente. Premere e mantenere premuto il tasto Informazione per sbloccare il REM3, premere e mantenere premuto il tasto funzione desiderato per attivare la funzione programmata, come ad esempio l'attivazione di un'uscita PGM. Dalla programmazione delle sezioni, dalla [360] alla [376] dipende la richiesta di inserimento di un codice utente dopo la pressione del tasto funzione. **Fare riferimento al manuale di programmazione della centrale per ulteriori informazioni.**

**Combinazione Tasti:** I tasti 3 e 4 e i tasti 5 e 6 possono essere premuti entrambi allo stesso tempo per attivare una funzione senza sbloccare precedentemente il telecomando o inserendo un codice utente (generalmente la combinazione tasti è usata per allarmi aggressione). La combinazione tasti deve essere definita in modo programmazione, di default questa funzione è disabilitata.

#### Utilizzo del Telecomando

1. Premere e mantenere premuto il tasto Informazione per sbloccare il telecomando.
2. Premere e mantenere premuto i tasti [ARM], [SLP], [STAY] o [OFF] fino ad udire un suono\*.
3. Immettere il codice utente sul telecomando.

\*premere e tenere premuto entrambi i tasti contemporaneamente su entrambe le aree per cambiare il loro stato con l'inserimento di un solo codice.

**Tabella 1: Conferma sonora**

Stato	Conferma sonora
Sistema Inserito	Conferma acustica
Uscita o Ritardo Uscita	Conferma acustica
Allarme	Suoni di allarme con lampeggio veloce LED rosso Informazione
Disinserito	Due suoni
Telecomando sbloccato	Un suono
Entrata o Uscita dal Modo Prova Radio	Conferma acustica
Comunicazione fallita con centrale	Suoni di guasti con lampeggio veloce LED rosso Informazione

#### Inserimento rapido

Se abilitato (dopo avere sbloccato il telecomando), premere i tasti [ARM], [SLP] o [STAY] fino al secondo segnale acustico per cambiare lo stato del sistema senza immettere il codice utente.

Questo può essere fatto solo per cambiare tra il livello notturno e il perimetrale o per inserire completamente il sistema, occorre sempre immettere il codice utente per disinserire il sistema o per cambiare tra i livelli inserito totale e notturno o perimetrale.

#### Come sostituire la batteria



Cilindri di gomma

Supporto batteria

1. Svitare le due viti situate nella parte posteriore del telecomando e rimuovere delicatamente e con attenzione il coperchio posteriore per evitare la perdita dei due cilindri di gomma.
2. Spingere il fermo per rimuovere la batteria.
3. Inserire la nuova batteria al posto di quella vecchia. Assicurarsi che il lato con polarità positiva sia rivolto verso l'alto.
4. Richiudere il coperchio e serrare le due viti

#### Dichiarazione di conformità:

La dias s.r.l., Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO dichiara che le apparecchiature **REM3** e **REM3/86** sono conformi ai requisiti essenziali richiesti dalle normative comunitarie:

- EMC 89/336/CEE
- R&TTE 1999/05/CE
- LV 73/23/CEE come emendamento 93/68/CEE

Sono stati applicati i seguenti documenti normativi:

- EN 300-220-2 V2.1.1 (2006-04)
- ETS 301 489-03 V1.4.1 (2002-08)
- EN 50130-4:1995 + emendamento A1:1998 & A2 :2003
- EN 55022: 1998
- EN 60950-1: 2001 & A11 :2004 prima edizione

**dias** s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza



Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it